

MODEL SE-7200D

取扱説明書













ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

●安全上のご注意●

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用いただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するために絵表示を使用しています。なお本機は、事件や事故を未然に防ぐものではありませんのでご理解願います。

●表示マークについて●



 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定されます。		禁止の行為を伝えるものです。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定されます。		強制事項の内容を伝えるものです。
警告		注意	
	取付け場所などを移動するときは、必ずすべての電源を切った状態で線ははずしてから移動してください。		内部の点検、調整、修理は販売店にご相談ください。お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。
	本製品は精密機械ですから分解したり、改造しないでください。故障の原因となります。		設置工事による事故や障害が生じた場合は当社では責任を負えません。専門技術者による施工をご依頼するようおすすめいたします。
	電源コード類を傷つけたり加工したり、引っ張らないでください。電源コード類が破損し、火災、感電の原因となります。		重いものをのせたりすると本製品が破損し、火災、感電の原因となります。
	万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態の場合はすぐに電源を切り、電源プラグを持ちコンセントから抜いてください。		ぬれた手で触らないでください。感電の原因となります。

ブラケット取付について

ブラケット
BR-03(オプション)





●このネジを外してブラケットを付けてください。

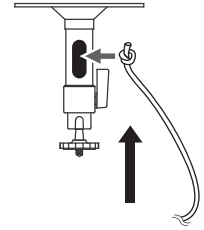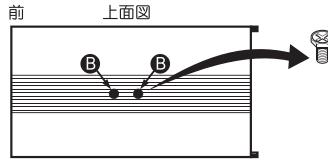

コードが抜け落ちないように先を結んでから、ブラケットの穴に通してください。

ブラケット
BR-05(付属)

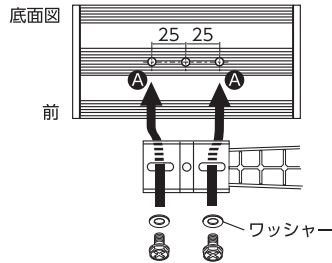
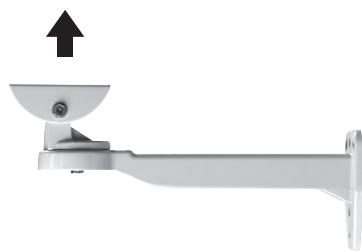


ブラケット(BR-05)の台座裏から穴Aにネジを2本留める。

仕様

外形寸法	90(W)×76(H)×165(D)mm
重量	800g(本体のみ)
付属品	ブラケット (BR-05)

外形図

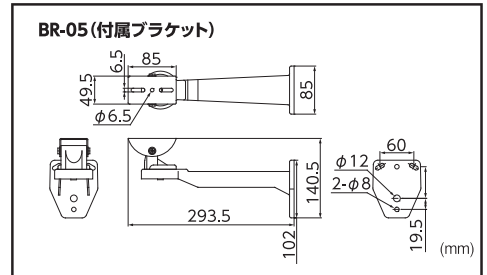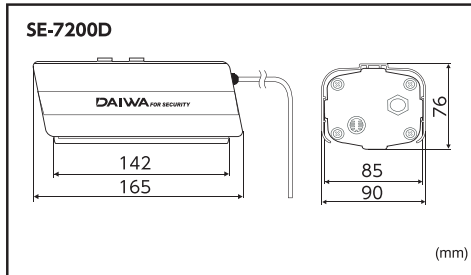

きりとり

購入年月日	年 月 日	<h3>保証書</h3> <p>1: 保証期間はご購入日より2年です。</p> <p>2: 修理はご購入の販売店で受付いたしますので保証書を添えてお出ください。なお、保証期間内でも、本保証書の提示がない場合や必要箇所の記入及び捺印のない場合、そのほか次のような場合の修理は有料となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用方法の誤り、または乱用による故障。 ・不当な修理、改造、分解掃除等による故障。 ・天災(落雷、火災)による故障及び損傷。 <p>3: 修理品の運賃等、諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。</p> <p>4: 本器の故障のため生じた2次的な事故は保証いたしかねます。</p> <p>5: 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。</p> <p> ダイワ インタストリ </p> <p> ■本社サービス 〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鶴島田3-7-10 DAIWAビル TEL:044-396-0395 FAX:044-396-2253 </p>
型 式	SE-7200D	
お 客 様	ご住所	
	お名前	
電話		
販売店	店名・住所	