


■ 録画設定 ■ 録画の仕方を設定します。

1. 【SETUP】ボタンを押してください。
2. パスワード入力画面が出たらパスワードを入力します。
(初期設定は、「1, 1, 1, 1」になっています。)

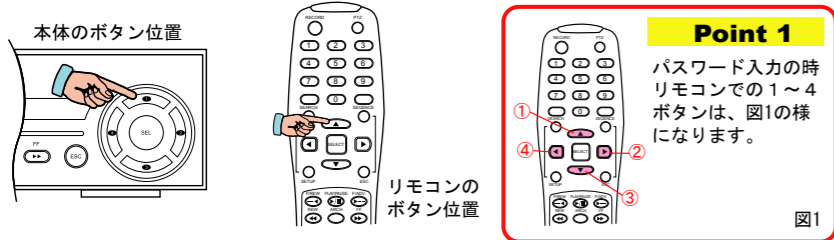

3. 【SEL】(リモコンは【SELECT】)ボタンを押してください。
4. 「設定画面」が出ます
カーソル移動ボタンを使って「録画」を選択します。




選択された項目名は赤くなり、マークはカラーになります。

4. 【SELECT】(リモコンは【SELECT】)ボタンを押します。
5. 「録画面」が出ます。
【上、下移動ボタン】で「録画モード」を選択します。(Point2 参照)



6. 「録画モード」を選択したら【右、左移動ボタン】で録画のモードを選択します。
(Point2 参照)

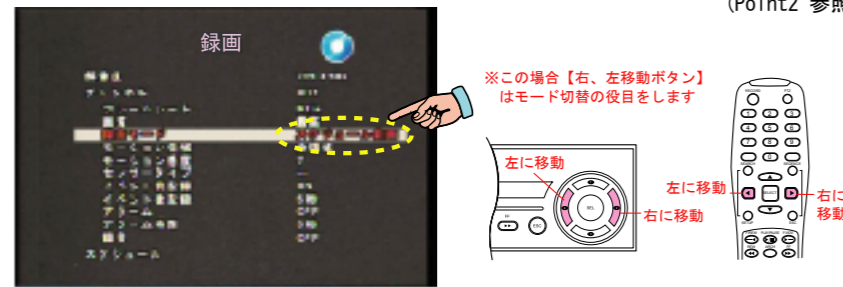


「録画モード」は以下のような4つのモードと録画をしない設定があります。

- 常時録画* : このモードは常に録画するモードです。
- モーション録画* : このモードは動きがある時に録画するモードです。
- センサー録画* : このモードはセンサーが発生した時に録画するモードです。
- スケジュール録画* : このモードは設定したスケジュール通りに録画するモードです。
(※ スケジュール設定はスケジュール部分で説明します)
- 録画しない* : この設定にすると録画をしません。


※ 「スケジュール録画」を選択した場合は「スケジュール」設定画面に進みます。

7. 「スケジュール」までカーソルを【上、下移動ボタン】で移動します。
(Point2 参照)

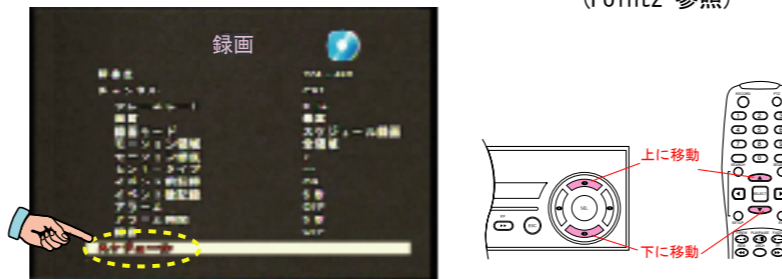

8. 【SEL】(リモコンは【SELECT】)ボタンを押します。

9. 下記のように「スケジュール」の設定画面が出ます。

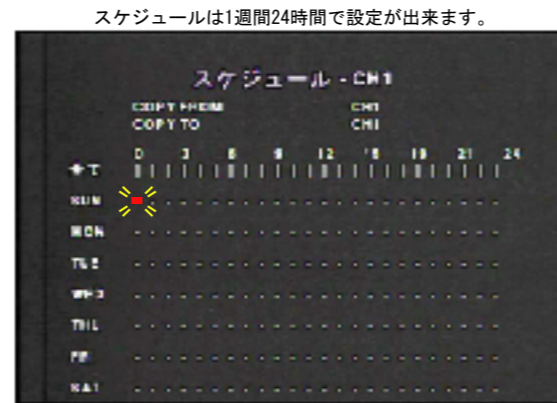

カーソル(赤)を上下左右ボタンを動かして設定したい曜日/時間にカーソルを置いて【SELECT】(リモコンは【SELECT】)ボタンを押すとスケジュール録画設定が出来ます。

- 【SELECT】(リモコンは【SELECT】)ボタン1回押し : 常時録画の'C'が表示。
- 【SELECT】(リモコンは【SELECT】)ボタン2回押し : モーション録画の'M'が表示。
- 【SELECT】(リモコンは【SELECT】)ボタン3回押し : センサー録画の'S'が表示。
- 【SELECT】(リモコンは【SELECT】)ボタン4回押し : '-'(録画しない)を表示。

また下記のような設定もできます


- 「全て」にカーソルを移動して同じように【SELECT】ボタンを押せば全てが同じ設定。
- 「SUN」から「SAT」のそれぞれ曜日にカーソルを移動して同じように【SELECT】ボタンを押せば選択した曜日の24時間全てが同じ設定。
- 時間軸の「0」から「24」の各時間にカーソルを移動して同じように【SELECT】ボタンを押せば選択した時間が毎日同じ設定。

※ モーション録画やセンサー録画を選択した場合も各設定をして下さい。(取扱説明書参照)


※スケジュール設定は各カメラ(CH1~CH4)ごとに設定して下さい。

全カメラが同じ設定ならば設定したカメラの設定を他のカメラにコピーすることも出来ます。

- 1) 先ず設定の終わったCHを【上、下移動ボタン】で選択



- 2) 次にコピー先の項目まで【上、下移動ボタン】で移動し、【右、左移動ボタン】でCHを設定。(この例ではCH1の設定をCH2にコピーしました。)




※ 設定が終わったら【ESC】ボタンを押して最初の監視画面に戻します。


■ イベント検索 ■ 録画した映像を検索して再生します。

1. 【SEARCH】ボタンを押すと下記のような「イベント検索画面」が出ます。


- 「イベント検索」を選択すると下記のようなカレンダーが出ます。

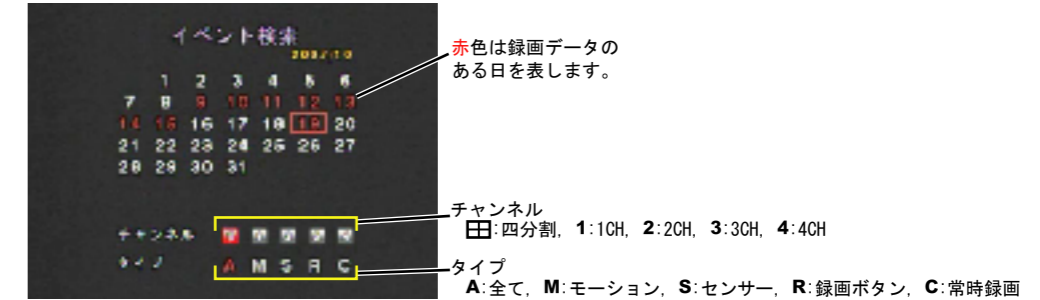

検索したい日付、チャンネル、イベントタイプを選択したら下記のようなリストが出ます。そのリストの中で検索したい時間帯を選択すると再生になります。

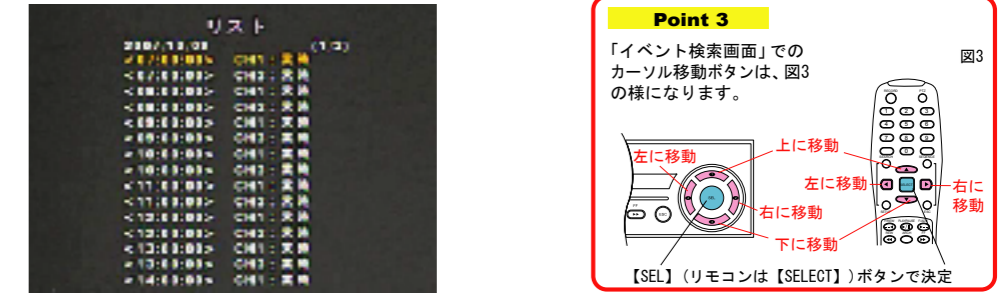

- 「タイムバー検索」を選択するとカレンダー画面が出ます。検索したい日付を選択したら下記のようなバー画面が出ます。そのバーを動かして、検索したい時間帯に選択すると再生になります。

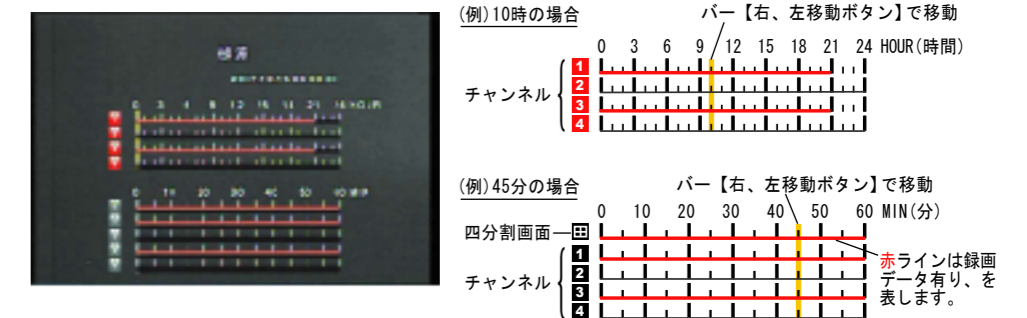

- 「時間指定検索」時間指定検索は時間帯を自分が直接指定して検索するモードです。



- 「先頭映像検索」先頭映像検索は録画されている頭だしの検索モードです。
- 「最終映像検索」最終映像検索は最後の録画データ(1分前のデータ)から検索するモードです。
- 「ログリスト」ログリストは設定、録画開始、停止をした時間のリストが見られます
- 「キャプチャーリスト」キャプチャーリストはバックアップしようとする画像(動画、静止画)のマークリストが見られます。

- Point 4
- 再生時に使用するボタンについて
- 【PLAY/PAUSE】... 再生及び再生の一時停止させる時に使用します。
 - 【REW】... 逆再生する時に使用します。2倍速、4倍速まで逆再生が出来ます。
 - 【F/REW】... ジャンプボタン。1分前の時間帯にジャンプして再生にします。
 - 【F/ADV】... ジャンプボタン。1分後の時間帯にジャンプして再生にします。
 - 【FF】... 早送りする時に使用します。2倍速、4倍速までに早送りが出来ます。
 - 【ESC】... 再生停止、メニュー画面抜け出し時に使用します。

※ イベント検索/再生が終わったら【ESC】ボタンを押して最初の監視画面に戻します。