

取扱説明書

MODEL **SE-6331**
3ウェイカラーカメラ(電源重畳型/DC12V/AC24V)



ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

■ 使用上のご注意

- 1 カメラ内部は絶対に分解、改造はしないで下さい。
- 2 万一本機が故障した場合は、中を開けずにお買い上げ頂いた販売店へお送り下さい。
- 3 本製品は、防水型ではありませんので設置の際、雨水のかかる場所等での設置はできません。
- 4 本製品を、ベンジン、シンナー、ガソリン等でふかないでください。変質、変色の原因となります。
- 5 本機を使用できるのは、日本国内及び下記の外国のみです。その他の国は規格等が異なりますので使用できません。

日本の規格で使用できる主な国


- 1.アメリカ 2.カナダ 3.韓国 4.台湾 5.フィリピン 6.チリ 7.コロンビア
8.ミャンマー 9.メキシコ 10.エクアドル 11.キューバ

※ 本製品は改善のため企画、外観等を予告なしに変更することがあります。

〔ご注意〕

電源は⑨または⑧のいずれかの接続です。重畳電源⑨を使用しているときDC端子⑧は、絶対に使用しないでください。

背面図
SE-6331 (電源重畳型/DC12V/AC24V)

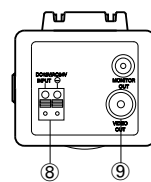

URL: <http://www.daiwa-industry.co.jp>

購入年月日	年 月 日	<h3>保証書</h3> <p>1:保証期間はご購入日より1年です。 2:修理はご購入の販売店で受付けいたしますので保証書を添えてお出してください。尚保証期間内でも、本保証書の提示がない場合や必要箇所の記入及び捺印のない場合、その他次のような場合の修理は有料となります。 ・使用方法の誤り、または乱用による故障。 ・不当な修理、改造、分解掃除等による故障。 ・天災(落雷、火災)による故障及び損傷。 3:修理品の運賃等、諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。 4:本器の故障のため生じた2次的な事故は保証いたし兼ねます。 5:本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。</p> <p> ダイワ インダストリー ■本社サービス 東京都大田区池上3-36-6 〒146-0082 TEL.03-3755-5645 (代) FAX.03-3755-2253</p>
型 式	SE-6331	
お客様	ご住所	
	お名前	
販売店	電話	
	店名・住所	

● 安全上のご注意 ●

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使い頂き、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するために絵表示を使用しています。

警 告

- 注意、警告、危険を伝えるものです。
- 禁止の行為を伝えるものです。例えば、 は「分解禁止」を示します。
- 強制事項の内容を伝えるものです。例えば、 は「入力コードを取り外す」ことを示します。
- 本機のカバーを外したり、改造しないでください。故障の原因となります。内部の点検、調整、修理は販売店にご相談ください。

● 表示マークについて ●

- 警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると死亡又は重傷を負う可能性が想定されます。
- 注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定されます。


安全上の注意

- 本製品は一般日常生活に使用する商品ですから、人命にかかわる場所や高い信頼性、安全性が要求される場所では使用しないで下さい。
- 本製品は精密機械ですから、分解や改造は絶対にしないでください。
- 電源コード類を傷つけたり破損したり、加工したりしないでください。また重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コード類が破損し、火災、感電の原因となります。
- 万一煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐにコンセントを抜いて、販売店に修理をご依頼下さい。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 取付け場所などを移動するときは、必ず総ての電源を切った状態で線をはずしてから移動して下さい。

特長

- 電源入力は3電源方式であり重量型、DC12V(無極性)、AC24V、選択可能
- 補助モニター出力端子(MONITOR OUT)付
- 水平解像度: 520本
- フランジバック調整ダイヤル機能付
- フリッカーレス(FLK) ON/OFF
- 逆光補正(BLC) ON/OFF
- 台座は上面にも、底面にも取り付け可能。(出荷時は上面に取付)
- 設置場所を選ばないデザイン。

各部の働き

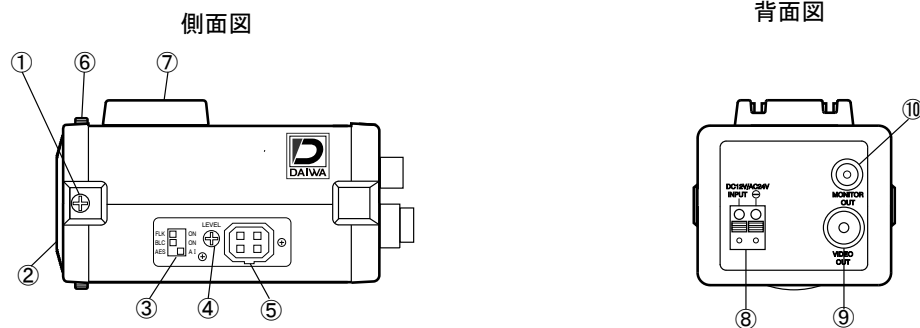

① フランジバック調整ダイヤルロックネジ


- フランジバック調整が終了したら、ネジを右方向に締めてください。

② レンズ装着部

- CSマウントレンズを装着してください。

③ 機能選択ディップスイッチ

FLK : フリッカーレスON/OFFスイッチ
 BLC : 逆光補正ON/OFFスイッチ
 AI : DCアイリスレンズ使用時
 AES : マニュアルレンズ使用時

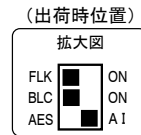

- <FLK:フリッカーレスON/OFF切替スイッチ>
東日本地域(50Hz)で発生する蛍光灯のチラツキを軽減する場合ONに設定します。出荷時はOFFです。
- <BLC:逆光補正ON/OFFスイッチ>
逆光時に被写体が暗くなるのを補正したい場合にONに設定します。出荷時はOFFです。
- <AI:DCアイリスレンズ使用時>
DCアイリスレンズを使用するときに、AI側に倒してください。

- <AES:マニュアルレンズ使用時>
明るさ調整は④のボリュームにより手動で出来ます。

④ DCアイリスレベル調整ボリューム

- DCアイリスレンズを使用した場合に、レンズのシボリを調整します。

- ●通常時
▪ 工場出荷時には中央付近に設定されています。モニター映像に問題なければこのままの状態にしておきます。

- ●画面が暗い時
▪ 右方向にゆっくりと回して微調整します。

- ●画面が明るい時
▪ 左方向にゆっくりと回して微調整します。


- ※マニュアルレンズを使用した場合に明るさ調整をします。

⑤ DCアイリスコネクター端子

- DCアイリスレンズのコネクターを接続します。
- ※Videoアイリスレンズは接続しないでください。

<DCアイリスレンズ>

pin1: DAMP(-) pin3: DRIVER(+)
 pin2: DAMP(+) pin4: DRIVER(-)



⑥ フランジバック調整ダイヤル

- 工場出荷時にあらかじめフランジバック調整を行っていますので、必要以外の調整は行わないで下さい。
- レンズのフォーカスが合わない場合には、側面のネジを緩めてダイヤルを左右に動かしながら画像を確認し、フォーカスが合ったところで、再度ネジを締めて固定してください。VFレンズ使用の場合はレンズのフォーカスを先に調整してください。

⑦ 台座

- カメラ取付用ブラケットやハウジングなどに、カメラを取付ける為の台座です。上面、底面どちらにも取付可能です。

⑧ 電源入力端子

- DC12V(無極性)又はAC24V電源を接続します。
- ※重量型の場合接続しないでください。併用使用はできません。


⑨ 映像出力端子(BNC)

- ワンケーブルユニットに接続します。

⑩ 補助モニター出力端子(MONITOR OUT)(RCA)

- カメラの画角、ピント調整等に使用します。調整後はケーブルを外してください。
- [注] モニター以外は接続しないでください。

外形寸法図

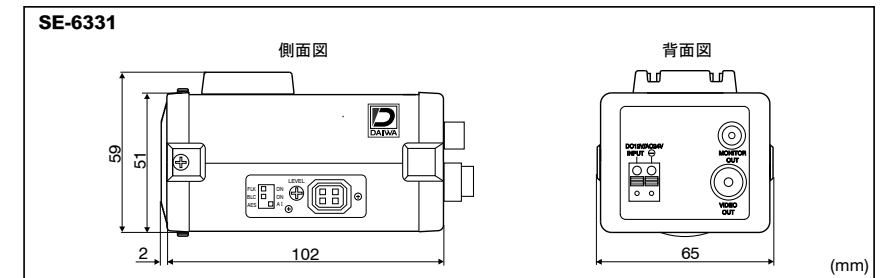

主な仕様

仕 様	
モデル名	SE-6331
画素数	38万画素
映像信号方式	NTSC方式
映像出力	1.0Vp-p / 75Ω
走査方式	2:1インターレース方式
解像度	水平520TV本
最低被写体照度	0.8 Lux
S/N比	52dB以上
イメージセンサー	1/3" CCD
有効画素数	768(H) × 494(V)
同期方式	内部同期
逆光補正	ON / OFF
フリッカーレス	ON / OFF
ホワイトバランス	オートトラッキングホワイトバランス
レンズマウント	CSマウント
電源	(背面図⑨) 電源重量型専用コントローラより供給 (背面図⑧) DC12V/AC24V(自動切換) ※⑨⑧自動判別
消費電流	290mA(DC12V時)
動作温度 / 湿度	-10°C ~ 50°C / 85%以下
外形寸法 / 重量	65(W) × 60(H) × 104(D)mm / 205g
入出力端子	*映像: BNC-J, RCA-J(MONITOR OUT), 電源: 端子

※レンズ、コード、電源、ブラケット別売

オプションレンズ : TV308DC-2, TAV2712DC, TV555DC, EZ-L10X6.5MG/CS
 オプションハウジング : HS-250, HS-350, HS-350W, VCH-90